

CHX-210 二位式位置限位开关使用说明书


特点:

1. 位置指示器: 多方位位置显示。
2. “快速置位” 凸轮: 采用可调式凸轮, 通过花键齿和弹簧安装, 可不用工具 360° 调整, 快速方便。
3. 对接点接线排: 符合开关的要求, 并有明显的号数标记。
4. 带有防脱螺钉: 打开表盖时不用担心螺钉脱落。

安装方便: 支架连接孔设计合理, 安装方便。

技术参数:

- 1、名称: 二位式位置限位开关
- 2、型号: CHX-210
- 3、电压电流: 3A/250VAC 5A/125VAC 0.2A/250VDC
0.4A/125VDC 4A/30VDC 5A/14VDC 5A/8VDC
- 4、环境温度: -20℃ +60℃
- 5、相对湿度: 35-95% (RH)
- 6、电缆密封接口: G1/2" (M24×1.5)
- 7、使用寿命: 10 万次
- 8、外型尺寸及重量: 111×86×92 (mm) (长×宽×高)、
0.52KG
- 9、微型开关: 技术指标请看实样, 型号欧姆龙 SS-5GL

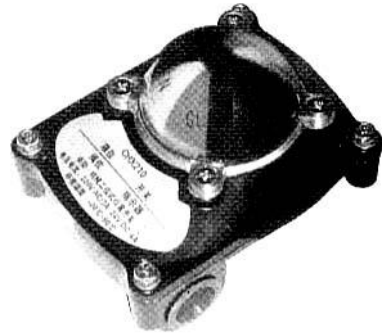

装拆、接线、调指示器:

首先拧出 4 只平头固定螺丝, 取下外罩及指示器。然后拧紧 4 只紧固螺丝并打开表盖。

安微型开关线排标号及用户设计要求, 接线排于输入端, (如把 2 只线排固定螺丝拧出接好线后紧固更方便)。

其次将指示器调到你所需位置 (只需把凸轮向弹簧方向压紧, 转动凸轮即可调节)

最后装盖, 必须将结合部外圆定位槽对准, 且上下同心, 逆拆序装配即可。

指示器红面上显示 CLOSED, 表示顶部开关接线标号 1、2、3

指示器黄面上显示 OPEN, 表示底部开关接线标号 4、5、6

注意事项:

- 1、开关请不要直接浸水; 危险场所断电后开盖。
- 2、注意接地可靠。
- 3、用产安装使用时, 必须遵守本说明书的有关要求。
- 4、用户不得自己装拆内部微型开关线路, 必须根据开关上标明符号配接传输信号。
- 5、用户在使用过程中, 在遵守保管和使用规则的条件下, 如产品制造不良发生损坏或不能运作, 从产品使用日起半年内负责保修。
- 6、现场严禁干擦清洗产品外壳。

附件:

- 1、产品说明书 1 份。
- 2、出厂合格证 1 份。

